使用說明書

非常感謝閣下購買本公司產品。
為了安全地使用本產品，在使用之前，請仔細閱讀此使用說明書。
為了方便今後查閱，請在閱讀完後，妥善保管好此使用說明書。

* 本產品不是控制器。

目次


- 注意 …… 2
- 產品內容 …… 3
- 各部件名稱/功能 …… 3
- 連接方法 …… 4
- 演奏模式 …… 5-7
  - 自由演奏模式 …… 5
  - 自動演奏模式 …… 6
  - 指法圖 …… 7
- 故障排除 …… 8
- 產品規格 …… 9

請在此查閱使用說明書和樂譜
http://www.hori.com.hk/tw/nsx_p/nsx-261.html


⚠ 注意　致各位家長　請務必閱讀

- 本產品僅供室內使用。
- 請在0-40°C的室溫下使用本產品。
- 本產品含有細小零件，禁止讓3歲以下兒童接觸。
- 請放置在嬰幼兒無法觸及的地方，萬一發生誤吞的情況，請立即諮詢醫師處理。
- 請勿將本產品放置在潮濕、灰塵較多的地方。
- 如果本產品不慎發生損壞或者性質發生了改變，請停止使用。
- 請勿對本產品澆水或放在受到水淋的地方。否則可能會造成觸電或故障。
- 請不要放在暖氣設備等熱源附近。另外，請不要放在陽光直射的地方。
  否則可能會使產品內部過熱，導致故障。
- 請不要用手指或金屬觸碰USB-C插孔、φ3.5mm接口及電池彈簧端子的金屬部分。
  否則可能會造成受傷或故障。
- 請勿使用物品對本產品施加撞擊，或使本產品跌落等強烈衝擊。
- 禁止擅自對本產品進行拆解、修理或改造。
- 請使用乾燥軟布對本產品進行清潔。請勿使用汽油、稀釋劑等化學藥劑。
- 請勿將本產品用於其他用途，如因此發生事故或者造成損害，本公司不承擔任何責任。
- 本產品使用3節AA鹼性電池。請仔細閱讀電池說明書，並按照指示正確使用。
- 如果兒童要使用本產品，請家長或監護人仔細閱讀使用說明書並解釋所有說明。
- 如果發現本產品有任何異常情況，例如冒煙、發出異響或散發異味，請立即取出電池並停止使用。
  繼續使用可能會導致火災或設備故障。
- 本產品使用3節AA鹼性電池供電。請勿使用充電電池。
- 請勿使用充電電池。否則可能會導致產品無反應。
- 請勿混用新舊電池、不同品牌或類型的電池，以及不同尺寸的電池。由於各電池的性能特性各不相同，
  混用電池可能導致電池漏液、過熱、破裂或起火，從而造成人身傷害或設備故障。
  更換電池時，請務必使用全新電池。
- 如果電池漏液，請立即停止使用。切勿觸摸漏出的液體。
  萬一，液體濺入眼睛，請立即用大量清水沖洗，並儘快就醫。
  如果液體沾到手或身上，請用清水徹底沖洗。
- 請勿將本產品貼近耳朵並以過高音量收聽。突然的巨響可能會損害您的聽力。請將音量調至適當的水平。
- 請勿將本產品放入口中。
- 如果長時間不使用本產品，請取出電池。

產品內容

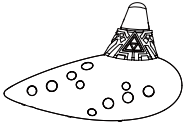

電子時之笛 主體 × 1




底座 ×1



快速入門指南 × 1

各部件名稱/功能

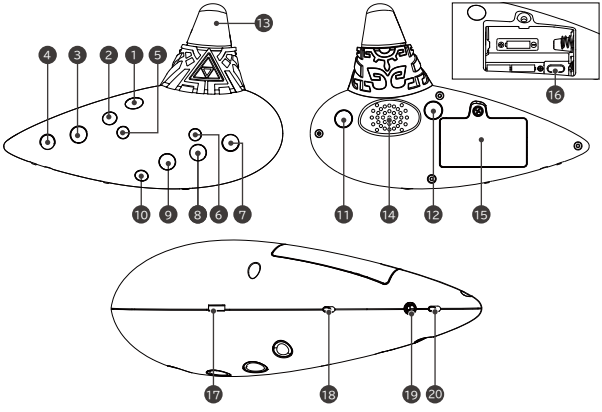


1. 觸控按鈕 1
2. 觸控按鈕 2
3. 觸控按鈕 3
4. 觸控按鈕 4
5. 觸控按鈕 5
6. 觸控按鈕 6
7. 觸控按鈕 7
8. 觸控按鈕 8
9. 觸控按鈕 9
10. 觸控按鈕 10
11. 觸控按鈕 11
12. 觸控按鈕 12
13. 演奏按鈕
14. 揚聲器
15. 電池蓋
16. USB-C™ 插孔
    USBe-C™ 插孔無法用於充電。
    USB-C™ 插孔僅用於連接 PC升級韌體。
17. 音量控制旋鈕
    透過操作旋鈕，可調整揚聲器及耳機的音量。
18. 電源開關
19. 耳機插孔
    透過 3.5 公釐插孔連接耳機，您便可盡情演奏，無需擔心聲音會影響周圍的人。
20. 模式切換開關

如何連接


1 旋鬆螺絲（1處），取下產品背面的電池蓋。

* 請使用市售的十字螺絲起子（尺寸：2號）。使用其他尺寸的螺絲起子可能會損壞螺絲頭槽。
* 為防止遺失，螺絲採用了無法從電池蓋上脫落的結構。

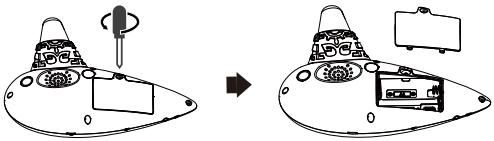


2 打開電池蓋，從負極一端裝入3節AA鹼性電池，
然後合上電池蓋，並將螺絲（1處）鎖緊。

* 取出乾電池時，請先從正極一側取出。

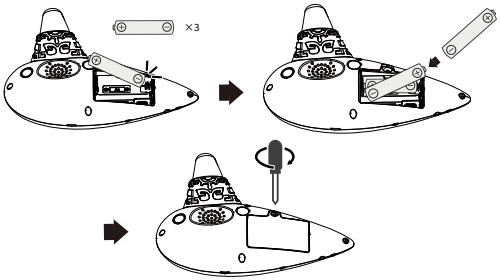


3 打開電源開關後的**3秒內，請勿觸碰任何按鈕**。
將進行觸控按鈕校準。
校正完成後，請透過音量控制旋鈕調整音量。

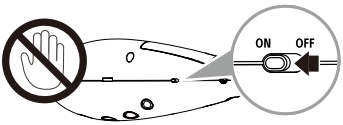

演奏模式


本產品支援 Nintendo Switch™ 2 遊戲《薩爾達傳說：時之笛》的語音辨識功能。

※ 若需向 Nintendo Switch™ 2 輸入聲音指令，
請在距離 Nintendo Switch™ 2 主機 5.0 公尺以內的範圍內使用。

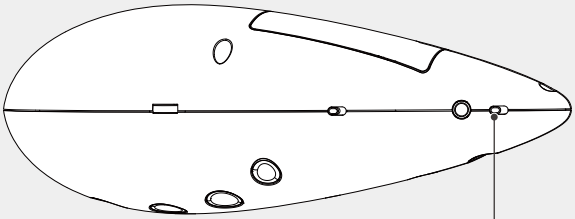


模式切換開關

請選擇想要使用的模式，並撥動模式切換開關。



自由演奏模式




自動演奏模式

自由演奏模式

按住「演奏按鈕」的同時，用手指按住觸控按鈕，
即可像吹奏真正的陶笛一樣進行演奏。

※ 手指位置請參考指法表。

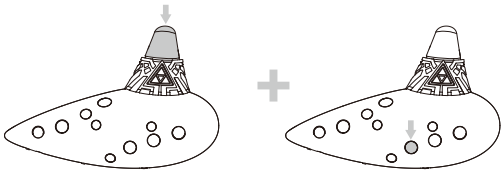


指法圖 ⇒ **p.7**


自動演奏模式

按住「演奏按鍵」的同時，按下任一觸控按鈕，
即可播放指派到該按鈕的樂曲。

※ 請僅用手指按下對應的觸控按鈕。若同時觸碰了其他觸控按鈕，樂曲將無法播放。

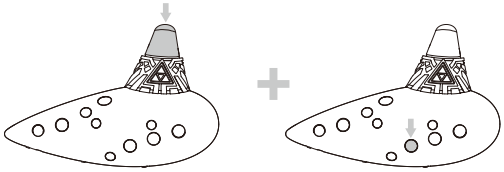


自動演奏模式的按鈕佈局

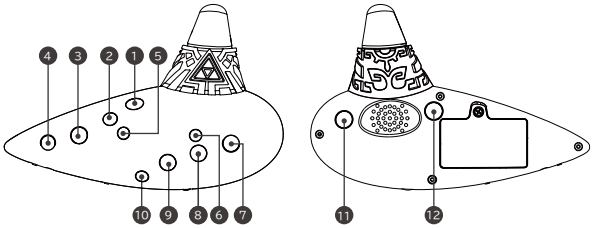

1. 薩爾達搖籃曲
2. 時光之歌
3. 太陽之歌
4. 風暴之歌
5. 伊波娜之歌
6. 薩莉亞之歌
7. 森之小步舞曲
8. 炎之波萊羅舞曲
9. 水之小夜曲
10. 魂之安魂曲
11. 暗之夜曲
12. 光之前奏曲

指法圖

● 表示觸控按鈕，○ 表示手指從觸控按鈕上移開。

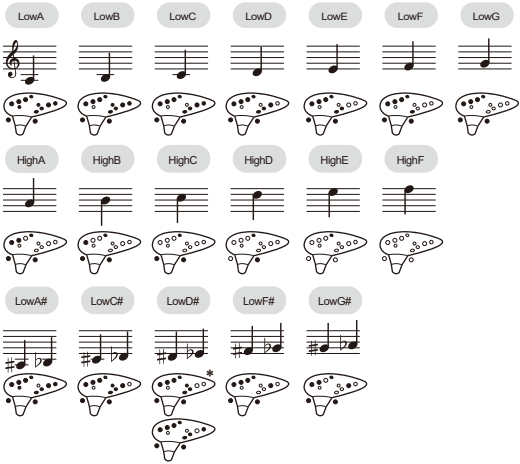


* 標示「*」的指法可在韌體更新後使用。更新韌體前，可能會出現無法發出正確聲音的情況。

請在此查看
如何更新韌體

https://stores.horiusa.com/nsx-261/

高音音階指法表

* 這些指法是「電子時之笛」所特有的指法。

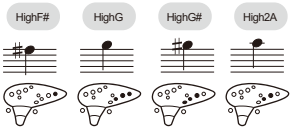

故障排除

如果本產品無法正常運作，請檢查以下項目。

① 沒發出聲音。聲音未依操作發出。

當本產品在一段時間內未操作，為保護電池，本產品將會自動進入休眠狀態。
按下演奏按鈕即可解除休眠狀態。

本產品開啟電源後會進行觸控感應器校準。
開啟產品電源後，**請靜置約3秒，期間不要觸碰任何按鈕，**然後再開始使用。

② 發出了演奏以外的聲音。

當電池電量不足時，本產品在使用過程中會發出警告音；
在電池電量不足的狀態下開啟電源時，也會發出警告音。
若聽到警告音，請更換為3節新的AA鹼性電池。

③ 演奏時無法如預期進行操作。

您可能不小心觸碰到了其他的觸控按鍵。
請確認是否用手指正確按住了演奏時所使用的觸控按鈕。

④ 無法正常運作，聲音很小。


請使用AA鹼性乾電池。若使用其他類型的乾電池，
可能會導致電池續航時間縮短，或無法正常運作。
此外，請調整音量旋鈕，確認是否有聲音發出。

但覺得產品出現故障時


我們發布了常見問題，例如“連接後無反應”。如果您遇到問題，請造訪此處。
http://www.hori.com.hk/tw/nsx_p/nsx-261.html#qa

產品規格

重量:約 145 g(不含電池)

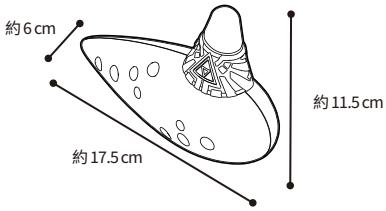

約 23 g

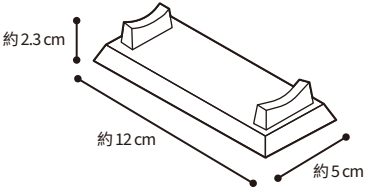

除列出的功能外，並不配備其他功能。
插圖與產品實物可能略有差異。
不包括產品內容中列出的物件以外的物件。
本公司對本產品規格及外觀的改良，可能不會另行通知。請理解。
Nintendo Switch商標和Nintendo Switch是任天堂公司之商標。
USB-C為USB Implementers Forum 之商標。
"" 以及 "HORI" 是HORI公司之註冊商標。
所有其他商標皆屬相關原著作權人所有。
© Nintendo