# 사용 설명서

이번에 저희 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
사용하시기 전에 이 사용 설명서를 충분히 읽고, 본 제품을 안전하게 사용해 주십시오.
읽은 후에는 언제든 참고할 수 있도록 소중히 보관해 주십시오.

* 본 제품은 컨트롤러가 아닙니다.

## 목차



- 주의 ····· 2
- 내용품 ····· 3
- 각부의 명칭 ····· 3
- 접속 방법 ····· 4
- 연주 모드 ····· 5-7
  - 자유 연주 모드 ····· 5
  - 자동 연주 모드 ····· 6
  - 운지표 ····· 7
- 트러블 슈팅 ····· 8
- 제품 사양 ····· 9


사용 설명서와 악보는 여기에서
https://stores.horiusa.com/nsx-261/manual/


## ⚠ 주의 보호자분께 반드시 읽어 주십시오.

- 본 제품을 옥외에서 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 사용할 때는 0~40℃의 실온에서 사용해 주십시오.
- 작은 부품이 있기 때문에 3세 미만 어린이에게는 절대 주지 마십시오.
- 유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오. 만일 삼킨 경우에는 즉시 의사와 상담해 주시기 바랍니다.
- 본 제품을 습기 또는 먼지가 많은 장소에 보관하지 마십시오.
- 본 제품에 손상이나 변질이 생겼을 경우는 사용하지 말아 주십시오.
- 본 제품에 물을 뿌리거나 물이 닿는 곳에 두지 마십시오. 감전이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 난방기구 등 열원 가까이에 두지 마십시오. 또한 직사광선이 닿는 곳에 두지 마십시오.
  내부 과열로 인해 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- USB Type-C™ 단자, φ3.5mm 잭 및 배터리 스프링 단자를 손가락이나 금속으로 만지지 마십시오.
  부상이나 고장의 원인이 됩니다.
- 본 제품에 물건을 대거나 떨어뜨리는 등 강한 충격을 주지 마십시오.
- 분해, 수리 또는 개조는 절대로 하지 마십시오.
- 관리 시에는 마른 부드러운 천을 사용하십시오. 또한 벤진, 시너 등 화학 약품은 사용하지 마십시오.
- 본래의 목적 이외에는 사용하지 말아 주십시오. 본래 목적 이외의 용도로 사용하여 발생한 사고나
  손해에 대해서 당사는 일체 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품은 AA형 알카라인 건전지를 사용합니다. 건전지의 사용설명서를 잘 읽고,
  해당 지침에 따라 올바르게 사용하십시오.
- 어린이가 사용하는 경우, 보호자가 사용 설명서 잘 읽고 사용 방법을 설명해 주십시오.
- 연기가 나거나 이상한 소리나 냄새가 나는 등 이상이 발생한 경우, 즉시 건전지를 분리하고 사용을
  중지하십시오. 그대로 사용하면 화재나 고장의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 AA형 건전지 3개로 작동합니다. 건전지의 극성(+/-)을 올바르게 맞춰 넣으십시오.
- 충전식 건전지는 사용하지 마십시오. 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 새 건전지와 사용한 건전지, 제조사나 종류가 다른 건전지 또는 크기가 다른 건전지를 함께 사용하지
  마십시오. 각 건전지의 성능이 다르기 때문에 혼용 시, 누액, 발열, 파열 또는 발화로 인해 부상을 입거나
  고장의 원인이 될 수 있습니다. 건전지를 교체할 때는 반드시 모든 건전지를 새것으로 교체하십시오.
- 건전지가 누액된 경우 즉시 사용을 중지하십시오. 건전지에서 누출된 액체를 만지지 마십시오.
  만일 액체가 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 다량의 물로 씻어내고 의사의 진찰을 받으십시오.
  액체가 손이나 몸에 묻었을 경우에는 물로 깨끗이 씻어내십시오.
- 귀에 가까이 대고 큰 음량으로 듣지 마십시오. 갑작스러운 큰 소리로 인해 청력이 손상될 수 있습니다.
  적절한 음량으로 설정하여 사용하십시오.
- 본 제품을 입에 물지 마십시오.
- 장기간 사용하지 않고 보관할 경우에는 건전지를 분리하십시오.

## 제품 내용

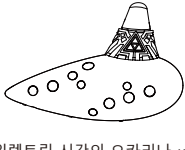

일렉트릭 시간의 오카리나 ×1




스탠드 ×1



퀵 스타트 가이드 ×1

## 각부의 명칭·기능

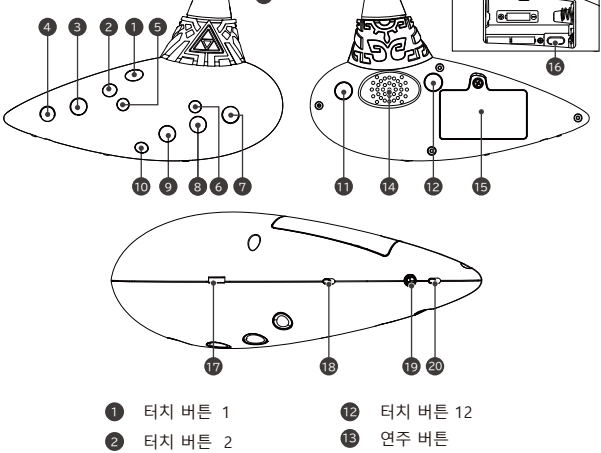



1. 터치 버튼 1
2. 터치 버튼 2
3. 터치 버튼 3
4. 터치 버튼 4
5. 터치 버튼 5
6. 터치 버튼 6
7. 터치 버튼 7
8. 터치 버튼 8
9. 터치 버튼 9
10. 터치 버튼 10
11. 터치 버튼 11
12. 터치 버튼 12
13. 연주 버튼
14. 스피커
15. 건전지 덮개
16. USB-C™ 포트
    USB Type-C™ 포트는 충전용이 아닙니다.
    USB Type-C™ 포트는 업데이트 시 PC와 연결하는 용도로만 사용하십시오.
17. 음량 조절 다이얼
    다이얼을 조작하여 스피커 및 헤드폰의 음량을 조절할 수 있습니다.
18. 전원 스위치
19. 이어폰 잭
    3.5mm 잭에 이어폰이나 헤드폰을 연결하면 주변 소리를 신경 쓰지 않고 연주를 즐길 수 있습니다.
20. 모드 전환 스위치

## 접속 방법


**1** 나사(1개)를 풀고 제품 뒷면의 건전지 덮개를 분리합니다.

* 시판용 십자드라이버(크기: 2번)를 사용하십시오.
  다른 크기의 드라이버를 사용할 경우 나사 홈이 뭉개질 수 있습니다.
* 나사는 분실 방지를 위해 건전지 덮개에서 분리되지 않는 구조로 되어 있습니다.

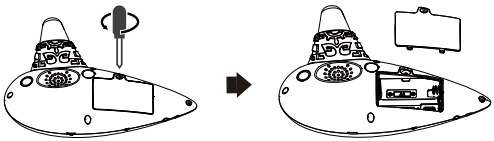


**2** 건전지 덮개를 열고 AA형 알카라인 건전지 3개를 (-)극 쪽부터 넣은 후,
건전지 덮개를 닫고 나사(1개)를 단단히 조입니다.

* 나사는 분실 방지를 위해 건전지 덮개에서 분리되지 않는 구조로 되어 있습니다.

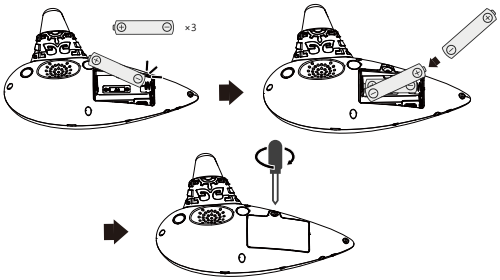


**3** 전원 스위치를 켠 후 **약 3초 동안 터치 버튼을 누르지 말고 기다려 주십시오.**
터치 버튼의 보정이 진행됩니다.


보정 완료 후 음량 조절 다이얼로 음량을 조절하십시오.

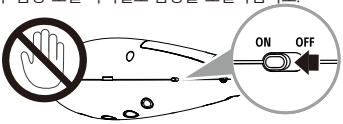

## 연주 모드


본 제품은 Nintendo Switch™ 2 에용 소프트「젤다의 전설 시간의 오카리나」의 음성 인식 기능에 대응합니다.

※ Nintendo Switch™ 2 에 음성을 입력할 경우,
Nintendo Switch™ 2 본체로부터 5.0m 이내에서 사용하십시오.

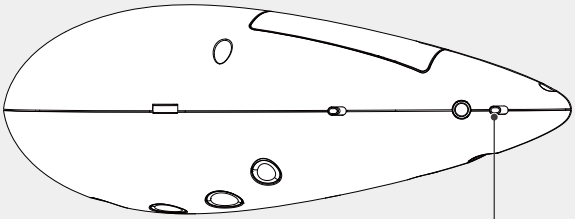


### 모드 전환 스위치

사용하고 싶은 모드를 선택하여
모드 전환 스위치를 전환하십시오.



**자유 연주 모드**




**자동 연주 모드**

### 자유 연주 모드

연주 버튼을 누른 상태에서 터치 버튼을 손가락으로 누르면
실제 오카리나와 동일한 운지법으로 연주할 수 있습니다.

※ 손가락 배치는 운지표를 확인하십시오.

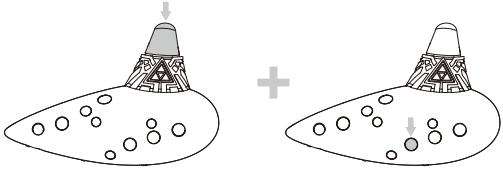


운지표⇒ **p.7**


## 자동 연주 모드

연주 버튼을 누른 상태에서 터치 버튼 중 하나를 누르면 해당 버튼에 할당된 곡이 재생됩니다.

※ 해당하는 터치 버튼만 손가락으로 누르십시오.
다른 터치 버튼을 만지고 있으면 곡이 재생되지 않습니다.

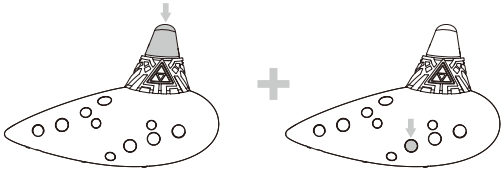


### 자동 연주 모드 버튼 배치

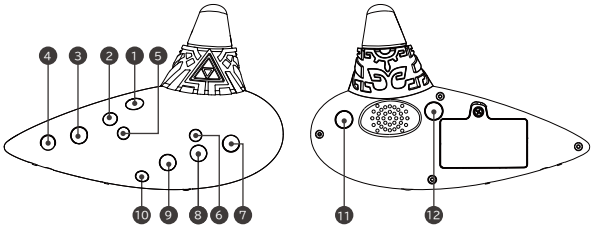


1. 젤다의 자장가
2. 시간의 노래
3. 태양의 노래
4. 폭풍의 노래
5. 에포나의 노래
6. 사리아의 노래
7. 숲의 미뉴에트
8. 불의 볼레로
9. 물의 세레나데
10. 영혼의 진혼곡
11. 어둠의 녹턴
12. 빛의 전주곡

## 운지표

●는 터치 버튼을 터치하고, ○는 터치 버튼에서 손가락을 뗍니다.

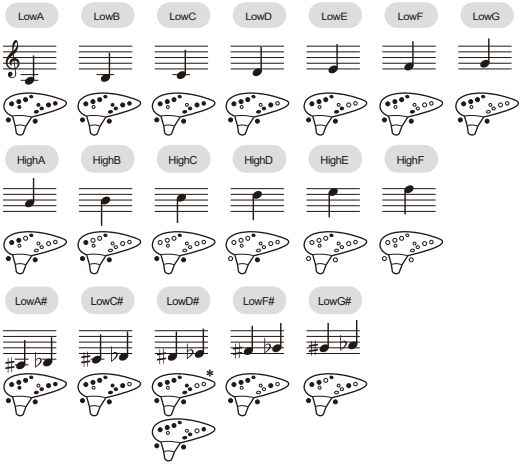


※「*」표시가 있는 운지법은 펌웨어 업데이트 후 사용할 수 있습니다. 업데이트 전에는 올바른 음이 나지 않을 수 있습니다.


**펌웨어 업데이트는 여기에서**

https://stores.horiusa.com/nsx-261/

---

소프라노 음계 운지표

※ 이 운지법은 일렉트릭 시간의 오카리나 고유의 운지법입니다.

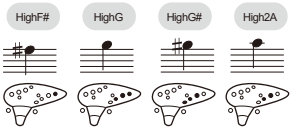

## 트러블 슈팅

본 제품이 동작하지 않는 경우 아래 내용을 확인해 주십시오.

**① 소리가 나지 않거나 조작한 대로 소리가 재생되지 않습니다.**

본 제품은 잠시 조작하지 않고 방치하면 건전지 보호를 위해 자동으로 슬립 모드로 전환됩니다. 연주 버튼을 누르면 슬립 모드가 해제됩니다.

전원 스위치를 켠 후 **약 3초 동안 터치 버튼을 누르지 말고 기다려 주십시오.** 터치 버튼의 보정이 진행됩니다.

**② 연주 이외의 소리가 들립니다.**

본 제품은 건전지 잔량이 부족하면 사용 중 경고음이 울립니다.
건전지 잔량이 부족한 상태에서 전원을 켤 때에도 경고음이 울립니다.
경고음이 울리면 새 AA형 알카라인 건전지로 교체하십시오.

**③ 연주가 생각대로 조작되지 않습니다.**

실수로 다른 터치 버튼을 만지고 있을 가능성이 있습니다.
연주에 사용하는 터치 버튼만 손가락으로 누르고 있는지 확인하십시오.

**④ 정상적으로 동작하지 않거나 소리가 작습니다.**


AA형 알카라인 건전지를 사용하십시오.
그 외의 건전지를 사용하면 건전지 지속 시간이 짧아지거나 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
또한 음량 조절 다이얼을 조정하여 소리가 나는지 확인하십시오.

**트러블 슈팅**


"접속해도 동작하지 않는다" 등 자주 문의되는 내용을 안내하고 있습니다.
문제가 발생한 경우, 이쪽을 확인해 주십시오.
https://stores.horiusa.com/nsx-261/support/

## 제품 사양

약 145 g ( 건전지 제외 )

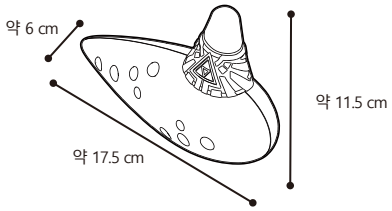


약 23 g

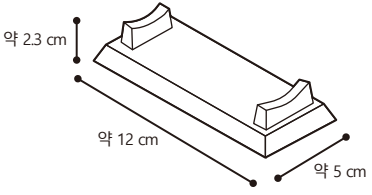


기재되어 있는 기능 이외에는 탑재하고 있지 않습니다.
일러스트와 본품은 다소 다를 수 있습니다.
내용란에 기재되어 있는 것 이외에는 포함되어 있지 않습니다.
본 제품의 사양 및 외관은 개량을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.
Nintendo Switch 로고, Nintendo Switch는 닌텐도의 상표입니다.
USB Type-C는 USB Implementers Forum 상표입니다.
"[ ]"는 주식회사 호리의 등록상표입니다.
기타 모든 상표에 관한 권리는 각각의 권리 소유자에게 귀속됩니다.
© Nintendo